

TELECOMMANDE UNIVERSELLE

Manuel d'utilisation

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOTRE
PROBLEME EN
VUS CONTRÔLE

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver • En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr •
Référence produit : 34008




INSTALLATION DES PILES

Tenir la télécommande verticalement et tirer légèrement sur la dragonne afin d'ouvrir le couvercle du compartiment à piles.

Insérer 2 piles AAA LR03 (non fournies) et respecter les polarités.
Replacer le couvercle.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

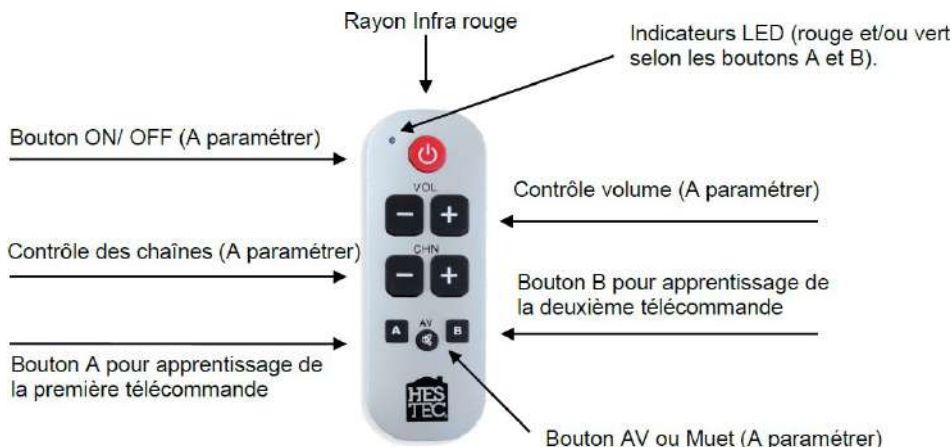

Etape 1

Préparer la première télécommande d'origine.

Sur la télécommande universelle : appuyer une fois sur le bouton A (appui court). La LED s'allume rapidement puis s'éteint.

Ensuite, appuyer simultanément sur les boutons A et CHN « - » pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume. Cela confirme que la fonction apprentissage est prête.

Etape 2



Fig. 1

Placer le haut des deux télécommandes face à face comme indiqué (Fig.1) à une distance de 2 à 5 cm sur une surface droite et dégagée. Ainsi les rayons infrarouges communiquent pour l'apprentissage des fonctions.

Etape 3

Appuyer (une fois puis relâcher) sur le bouton de la télécommande universelle à paramétrer.

L'indicateur LED clignote puis devient fixe.

Ensuite appuyer (une fois puis relâcher) sur le bouton de la télécommande d'origine dont vous souhaitez l'apprentissage. L'indicateur LED clignote puis devient fixe.

Continuer le paramétrage des autres fonctions en suivant les indications de l'étape 3.

Exemple : pour paramétrer la fonction ON/ OFF • Appuyer sur le bouton ON/ OFF de la télécommande universelle (appui court), la LED clignote puis devient fixe • Appuyer ensuite sur le bouton ON/ OFF de l'ancienne télécommande (appui court) si vous souhaitez faire correspondre ces fonctions.

ATTENTION : le temps disponible pour le paramétrage est de 10 secondes environ. Si pendant ce temps aucun apprentissage n'est effectué ou si le délai de manipulation est trop long ou si la télécommande d'origine n'a pas la technologie Infra Rouge, l'indicateur LED s'éteint.

Pour reprendre le paramétrage des fonctions, appuyer à nouveau simultanément sur les boutons A et CHN « - » pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume à nouveau. Puis continuer les paramétrages en suivant les indications de l'étape 3.

Etape 4

Répéter l'étape 3 pour l'apprentissage des autres fonctions (volume et chaînes).

ATTENTION : la notice d'utilisation suggère uniquement les principales utilisations (volume et chaînes) à faire correspondre. Cependant l'utilisateur choisit librement la fonction de la télécommande d'origine à apprendre et le bouton de la télécommande universelle à attribuer à la fonction (ex : touche menu de la télécommande d'origine vers le bouton AV de la télécommande universelle).

Etape 5

Lorsque toutes les fonctions de la première télécommande d'origine sont paramétrées, appuyer sur le bouton A de la télécommande universelle (appui court) pour finaliser l'apprentissage. L'indicateur LED s'éteint.

Etape 6

Pour paramétrer la deuxième télécommande (télévision, TNT...), reprendre et répéter les étapes 1 à 5 en appuyant sur le bouton B à la place de A dans les étapes 1 à 5.

Pour utiliser la télécommande universelle lorsque les télécommandes sont paramétrées. Il suffit d'appuyer (appui court) sur A ou B pour sélectionner et accéder aux fonctions attribuées (si A correspond aux fonctions paramétrées de la télévision et B aux fonctions paramétrées du décodeur TNT).

CONDITIONS D'UTILISATION ET SECURITE

Tenir le produit éloigné des endroits humides et de toute source de produit liquide.

Ne pas placer le produit dans l'eau.

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales.



NMMP011